

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf unseres Bausatzes entschieden haben.

Bemalen Sie vorerst alle mitgelieferten Bauteile nach Ihren Vorstellungen.

Wir verwenden für die Bemalung herkömmliche Modellbaufarben, wie zB. Revell, Vallejo oder auch Dispersionsfarbe aus dem Baumarkt.




Zum Verkleben verwenden wir Faller Lasercut-Kleber, Art.Nr. 170494. Sie können aber jeden Lasercutkleber oder aber auch Weißleim, aufgetragen mit einer dünnen Spitze, zum Verkleben der Bauteile verwenden.

Für die Bemalung unseres Prototypen haben wir folgende Farben verwendet:

Faller 180506 (Bodenplatte)
Solo Goya Acrylic elfenbein 84136 (Wände)
Vallejo Game Color Maron 72.066 (Terrasse)
Revell hellgrau Nr 76 (Sockel)
Revell weiß matt 05 (Gesimse)

Nachdem Sie den Gehsteig nach ihren Vorstellungen bemalt haben, kleben Sie den im Decalbogen enthaltenen rechts abgebildeten Teil vor den Eingang auf die Bodenplatte. Die links und rechts oben abgebildeten Mauerteile stimmen mit der Größe der Teile überein.

Auf der Bodenplatte sind die Nummern der einzelnen 2mm starken Wände angegeben, wo sie diese aufkleben sollen. Die kreisrunden Löcher sind für die Durchführung von Beleuchtungskabeln vorgesehen.

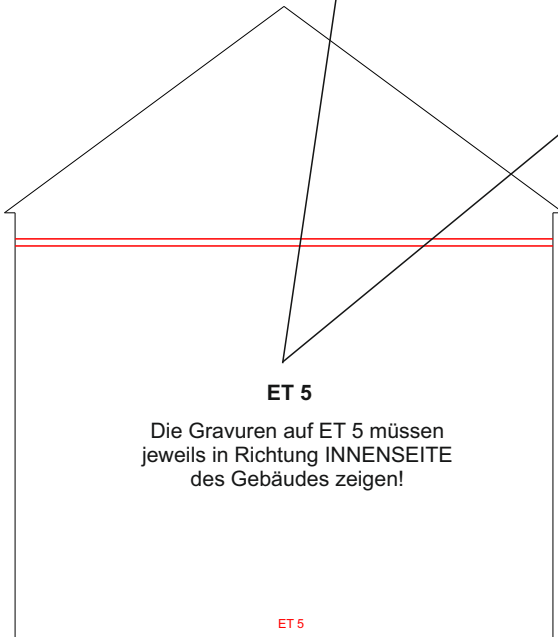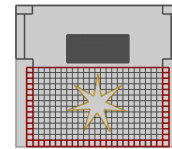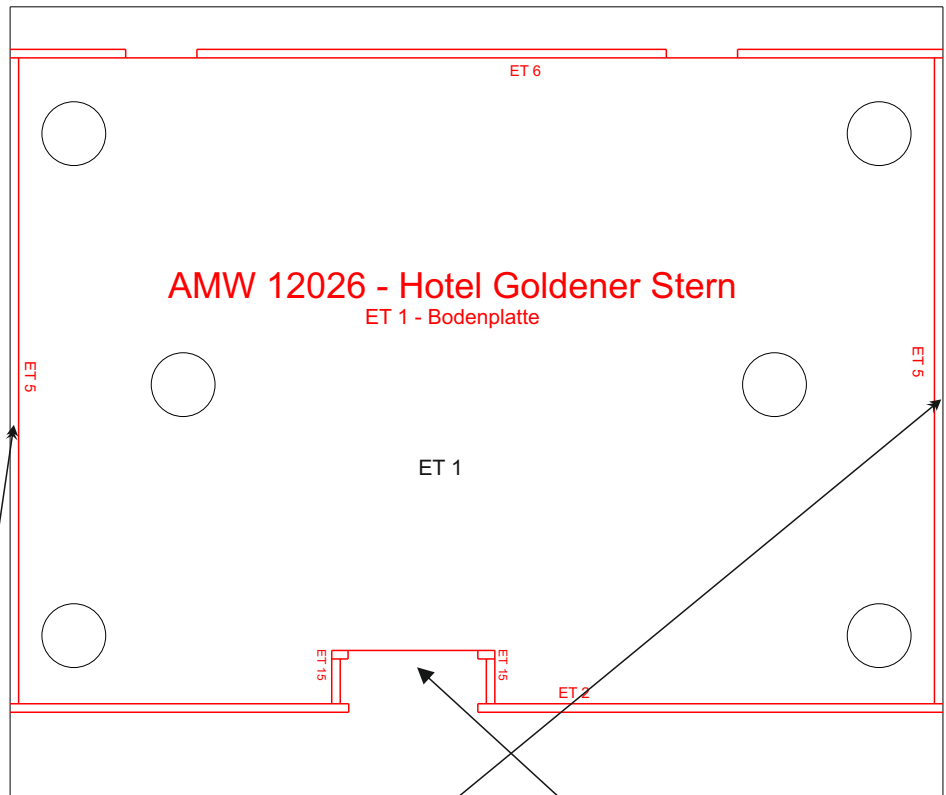

Hausfront

Nachdem Sie die Hausfront ET 2 entsprechend Ihren Vorstellungen bemalt haben, kleben Sie vorerst den Fensterteil ET 3a aus grünem Laserkarton von hinten an die Hausfront. Danach bemalen Sie die Fenstersprossen von ET 3b in der von Ihnen gewünschten Farbe und kleben diesen Teil von hinten an den Fensterteil ET 3a. Die beiden Fensterteile wurden getrennt gestaltet, da beim Original des Gebäudes ein grüner Fensterrahmen mit weißen Fenstersprossen zu sehen ist.




Trennen Sie anschließend vorsichtig sämtliche Einzelteile aus ET 4 heraus und kleben Sie diese entsprechend der Pfeile an die Hausfassade.

Die Einzelteile auf ET 4 sind so angeordnet, dass sie auch der Reihenfolge der Stuckteile auf der Fassade entsprechen.


Anschließend trennen Sie die einzelnen Fensterbretter aus ET 18 heraus und kleben diese entsprechend der Pfeile auf die Fensterbänke der Hausfassade.

Danach kleben Sie noch die beigelegte Fensterfolie, sowie die Vorhang-Decals von hinten auf Wand.

Abschließend kleben Sie noch den fertig gebauten Eingangsbereich (Beschreibung nächste Seite) von hinten an die Wand bzw. die Bodenplatte.

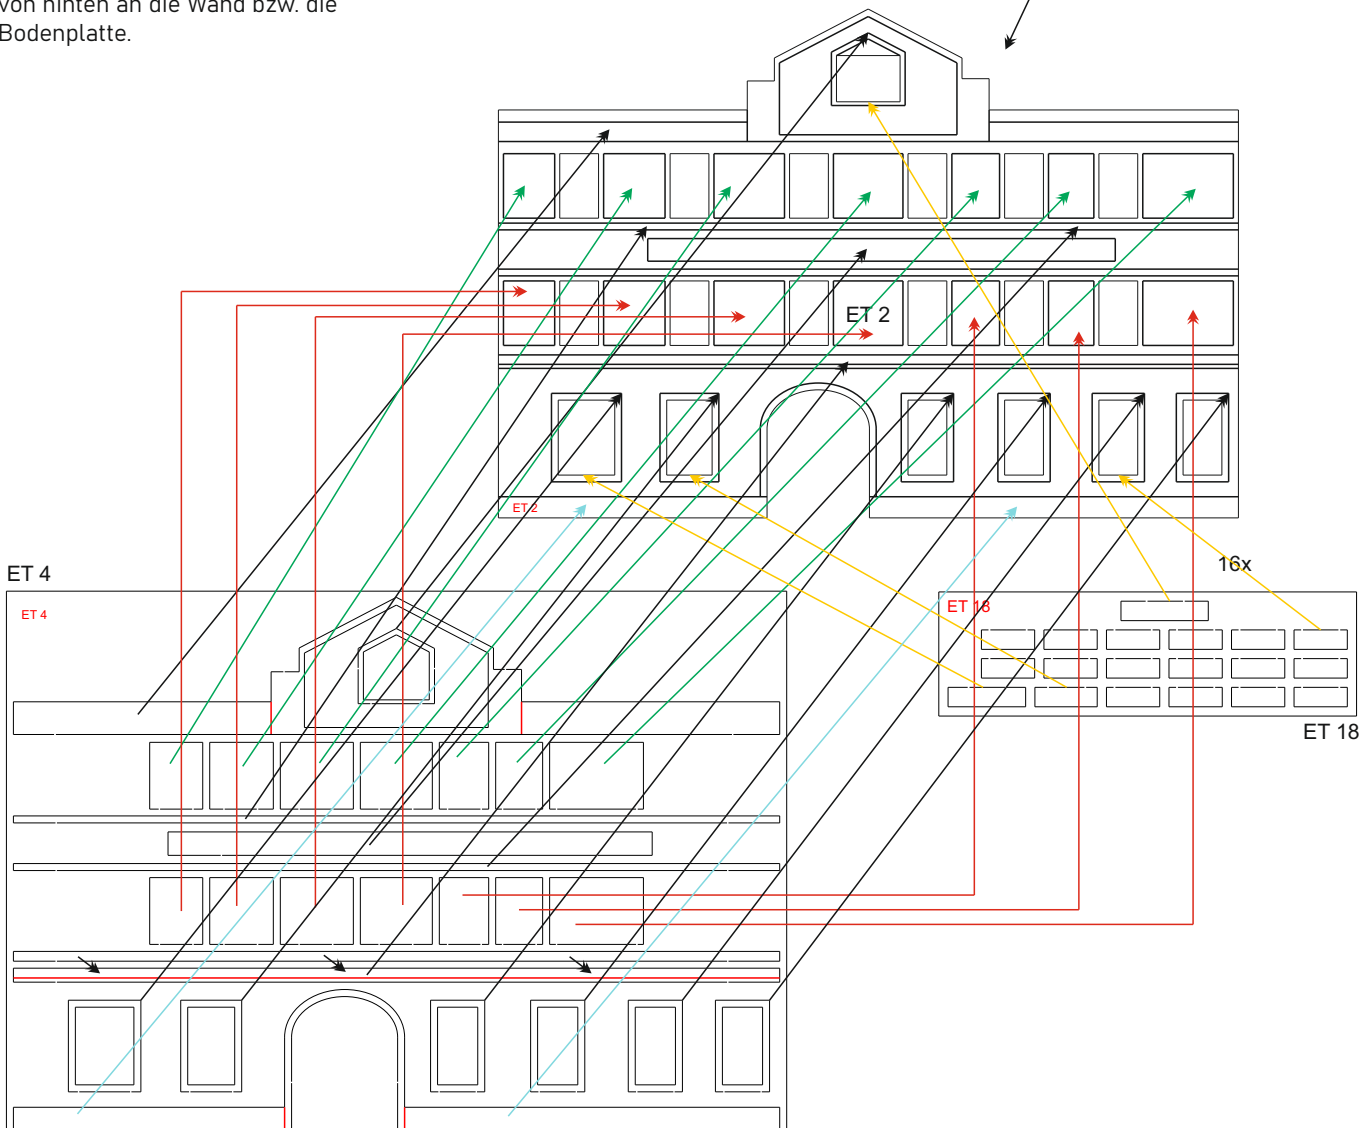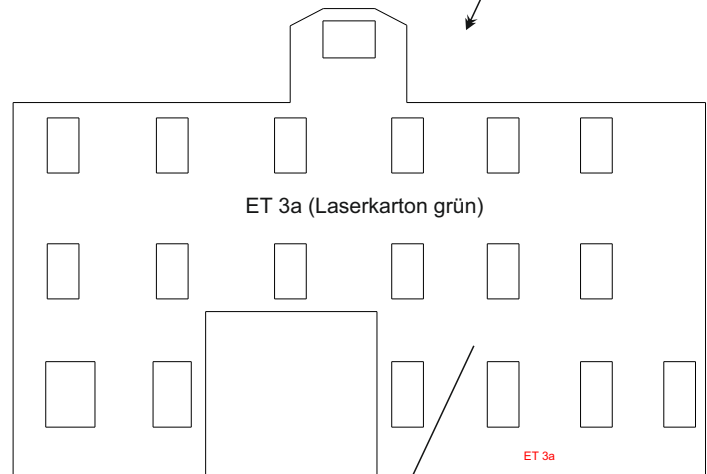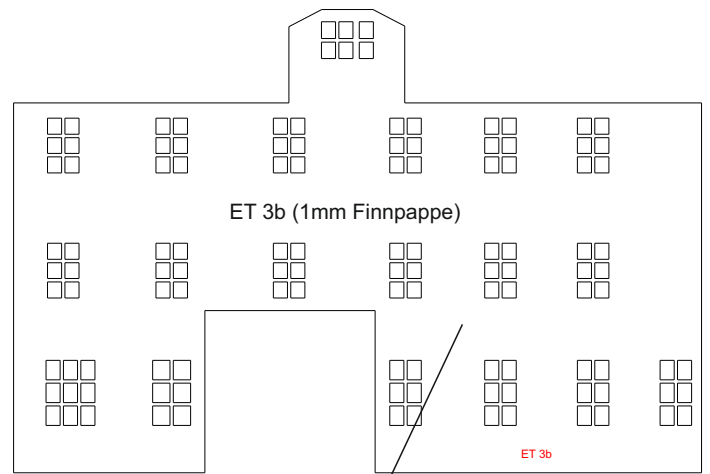


Eingangsbereich zur Hausfront

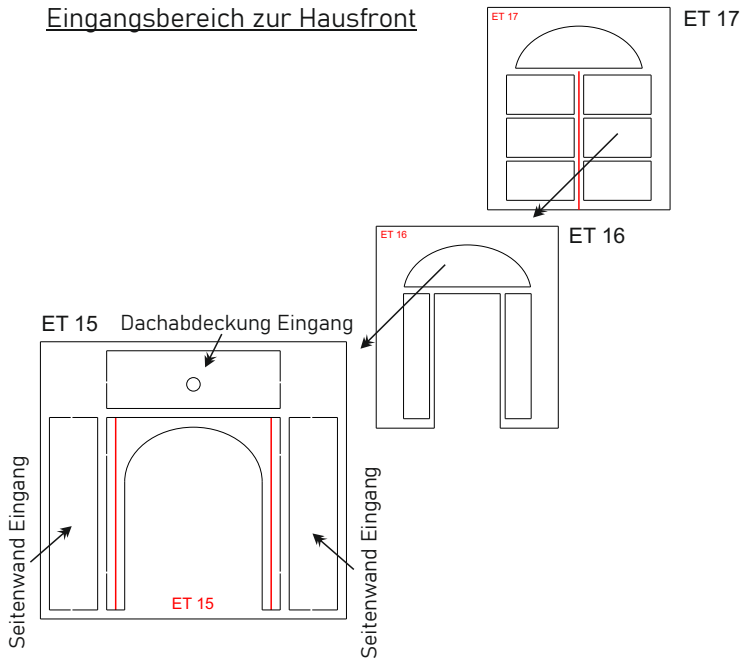

Trennen Sie vorerst vorsichtig die einzelnen Teile aus ET 15 heraus und kleben die beiden Seitenwände an die Markierungen links und rechts des Türteils. Anschließend kleben Sie die Dachabdeckung von oben auf die Mauernische.
Abschließend kleben Sie den grünen Laserkartonteil ET 16 und danach den Türteil ET 17, sowie mitgelieferte Fensterfolie und Decals von hinten an den Eingangsbereich.


Abschließend kleben Sie den fertigen Teil hinter der Frontwand auf die Bodenplatte.

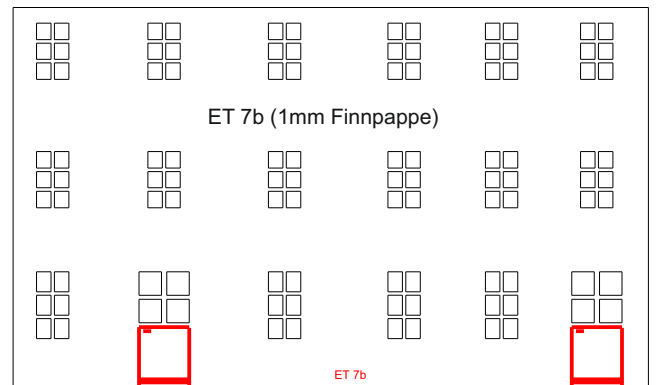


Rückwand

Nachdem Sie die Rückwand ET 6 entsprechend Ihren Vorstellungen bemalt haben, kleben Sie vorerst den Fensterteil ET 7a aus grünem Laserkarton von hinten an die Hausfront. Danach bemalen Sie die Fenstersprossen von ET 7b in der von Ihnen gewünschten Farbe und kleben diesen Teil von hinten an den Fensterteil ET 7a.

Trennen Sie anschließend vorsichtig sämtliche Einzelteile aus ET 8 heraus und kleben Sie diese entsprechend der Pfeile an die Hausfassade. Die Einzelteile auf ET 8 sind so angeordnet, dass sie auch der Reihenfolge der Stuckteile auf der Fassade entsprechen.

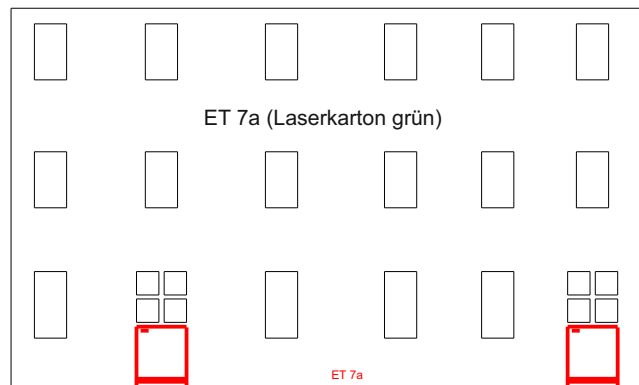

Anschließend trennen Sie die einzelnen Fensterbretter aus ET 19 heraus und kleben diese entsprechend der Pfeile auf die Fensterbänke der Hausfassade. Danach kleben Sie noch die beigelegte Fensterfolie, sowie die Vorhang-Decals von hinten auf Wand.

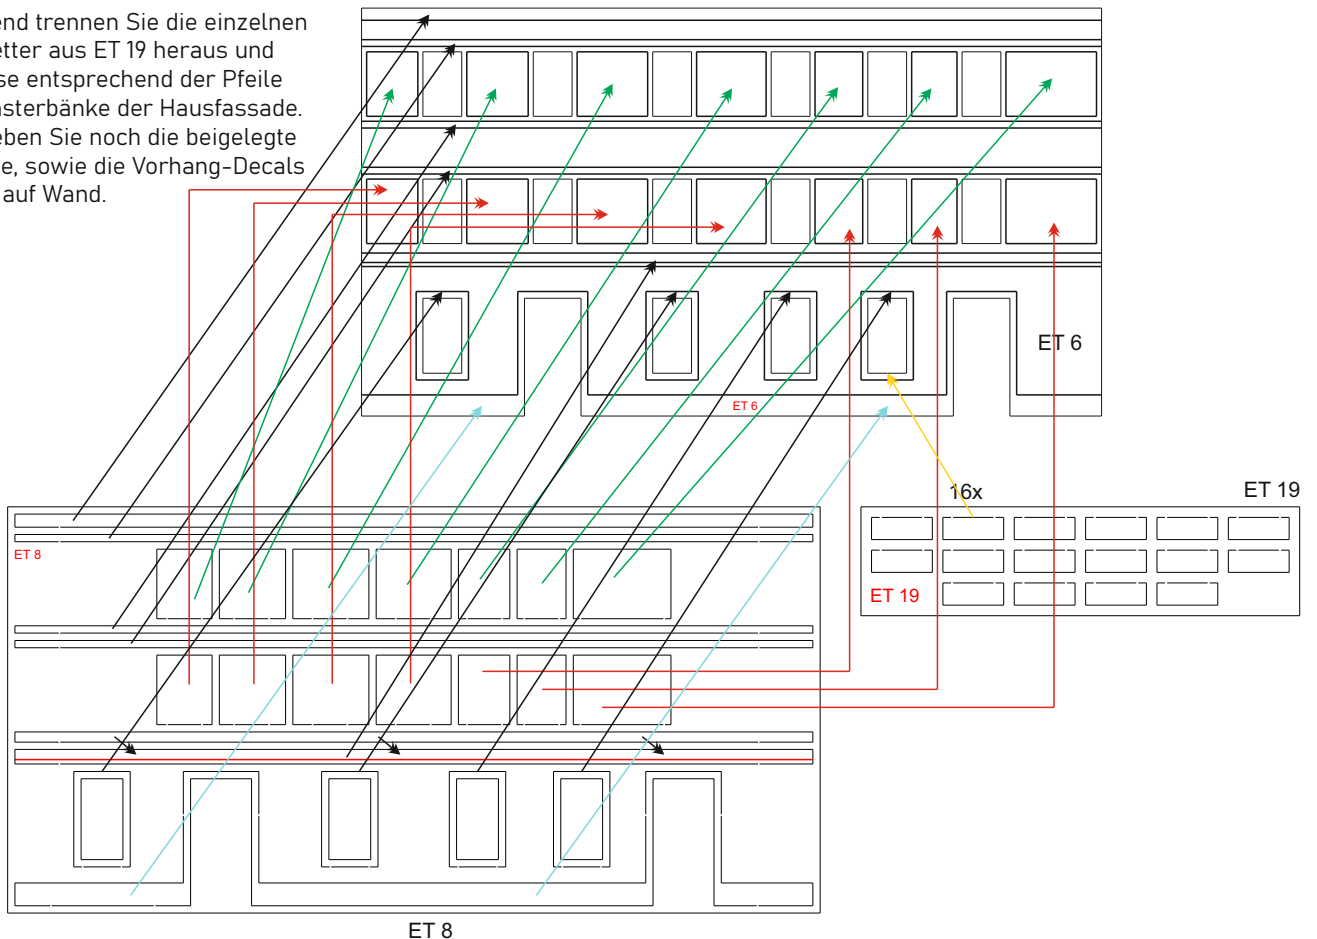

Dachaufbau Obergeschoß / Mansarden

Trennen Sie vorerst vorsichtig die 4 Türen aus ET 12b, die 4 Tür-Zwischenteile aus ET 12a, sowie die 4 Türrahmen aus ET 11 heraus. Danach bemalen Sie die Türrahmen und Türen entsprechend Ihrer Vorstellungen. Danach kleben Sie vorerst die Tür-Zwischenteile aus ET 12a von hinten an die Türrahmen ET 11. Danach kleben Sie die Türteile aus ET 12b von hinten an die Tür-Zwischenteile 12a.

Im Anschluss daran kleben Sie die Türen (Fensterfolie und Decals nicht vergessen) auf die Markierungen der Bodenplatte und seitlich an die Bauteile ET 10 fest.

Kleben Sie nun die 4 Trennwände ET 10, sowie die Seitenwände ET 13 (Gravuren nach innen) und Stützwand ET 14 entsprechend der Abbildung unten auf den Bausatz.


Die Dachvorsprünge und vorderen Balkonwände aus ET 11 kleben Sie bitte entsprechend der Pfeile auf der unteren Abbildung auf den Bausatz. Achten Sie darauf, dass die Gravuren immer auf jener Seite verklebt werden, die später nicht zu sehen ist.

Sollten Sie eine Beleuchtung des Gebäudebausatzes planen, verlegen Sie nun die Beleuchtungskörper und Kabel.





Anschließend die fertig verbaute links abgebildete Dachplatte kleben Sie nun von oben auf den Bausatz. Dieser ist so konstruiert, dass die Dachplatte auf den jeweiligen Oberkanten der Fensterteile aufliegt.

Daher Klebstoff an die schmalen Oberkanten der vorderen und hinteren Fensterteile, sowie auf der Markierung der beiden Seitenteile ET 5 auftragen und festdrücken.

Gut aushärten lassen.

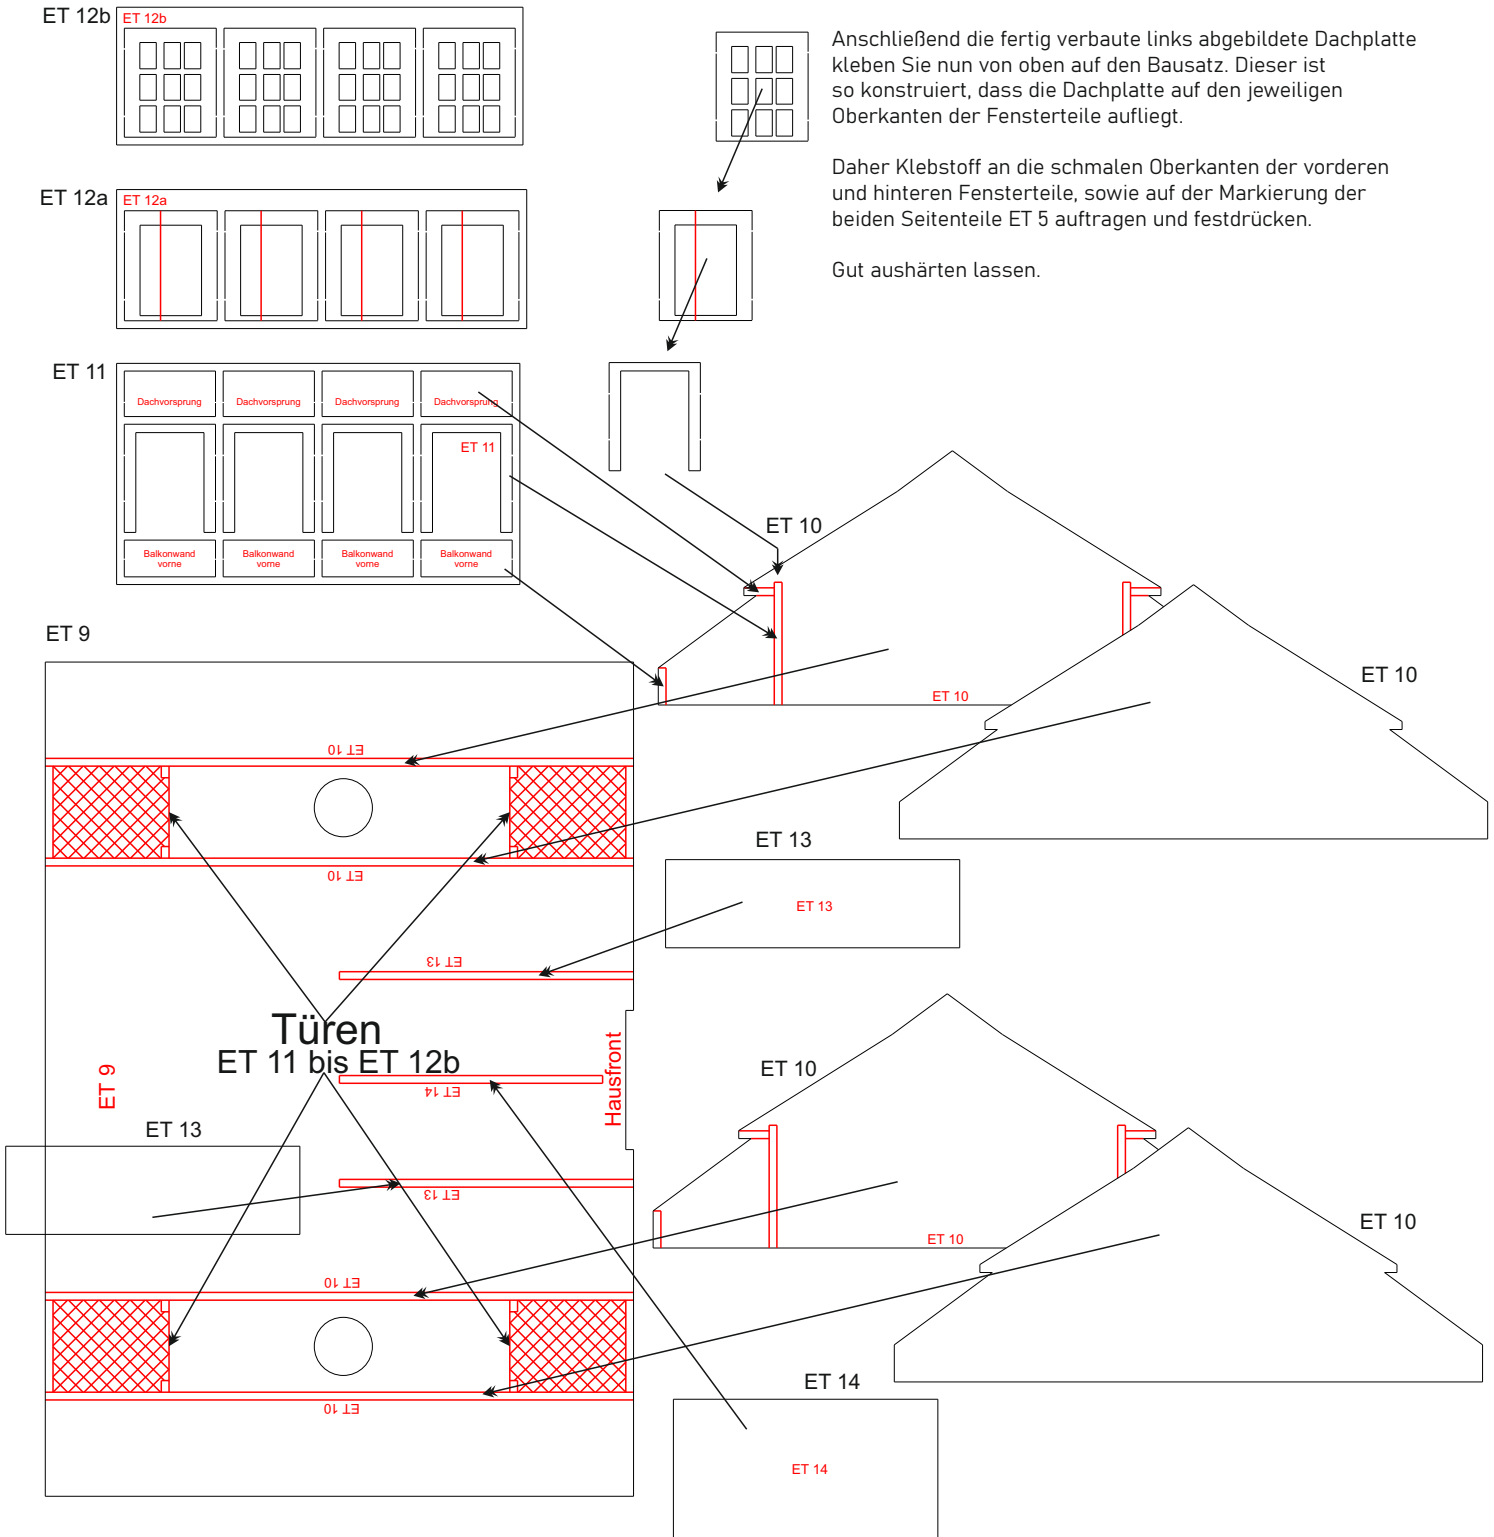

Dach Kleben Sie vorerst ein bis drei Rauchfänge (je nach Ihren Wünschen) aus den ET 24 (Rauchfang) und ET 25 (Rauchfang-Abdeckung) entsprechend der Skizze zusammen.

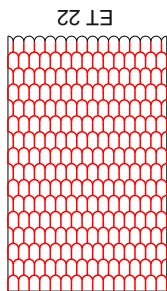
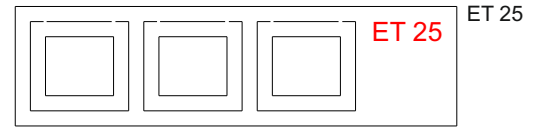
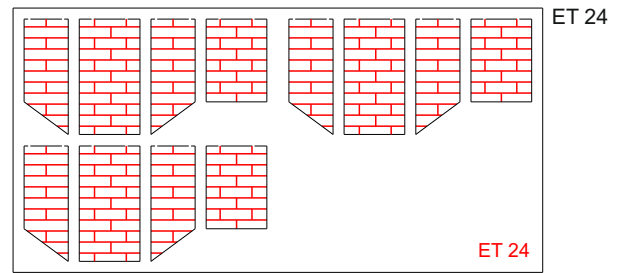
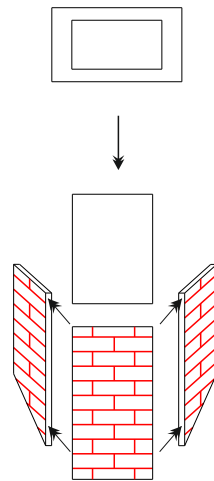


Danach knicken Sie das Hauptdach ET 20 vorsichtig entlang der Perforierung und richten es auf dem Bausatz aus. Nach der Einpassung kleben Sie das Hauptdach auf den Bausatz und lassen den Kleber gut aushärten. Die schmalen Streifen neben den Terrassenmauern biegen sie unter den Dachvorsprung und verkleben diese. Sollte Ihnen dies nicht gelingen, schneiden Sie vorsichtig etwa 1mm (am besten einpassen) ab und verkleben die schmalen Teile danach mit der Mansardenmauer.

Anschließend kleben Sie die vier Mansardendächer auf den Bausatz. Achten Sie darauf, dass am oberen Ende des Dachs keine Lücke entsteht.

Danach verkleben Sie noch die 4 Fensterbretter aus ET 23 (grün) am Mauerabschluss der Mansarde.

Abschließend kleben Sie noch die gewünschte Anzahl von Rauchfängen auf das Dach.

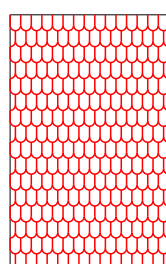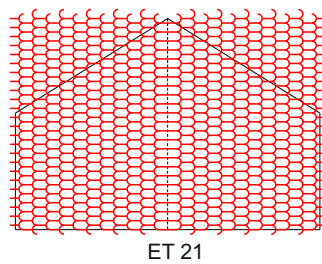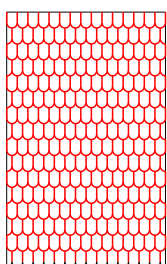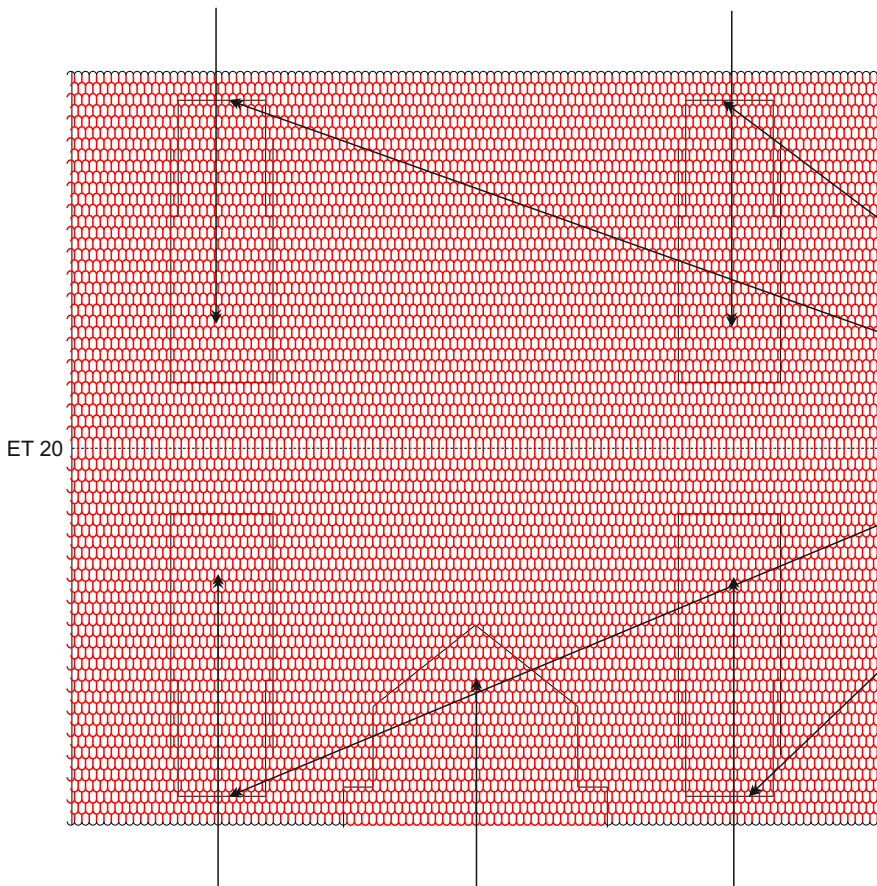

Wir wünschen Ihnen noch viel Freude mit dem Bausatz. Sollte es weitere Fragen zum Aufbau des Bausatzes geben, wenden Sie sich bitte per Mail an:

office@architekturmodelle-weiss.at

