



## Grundplatte und Sockel

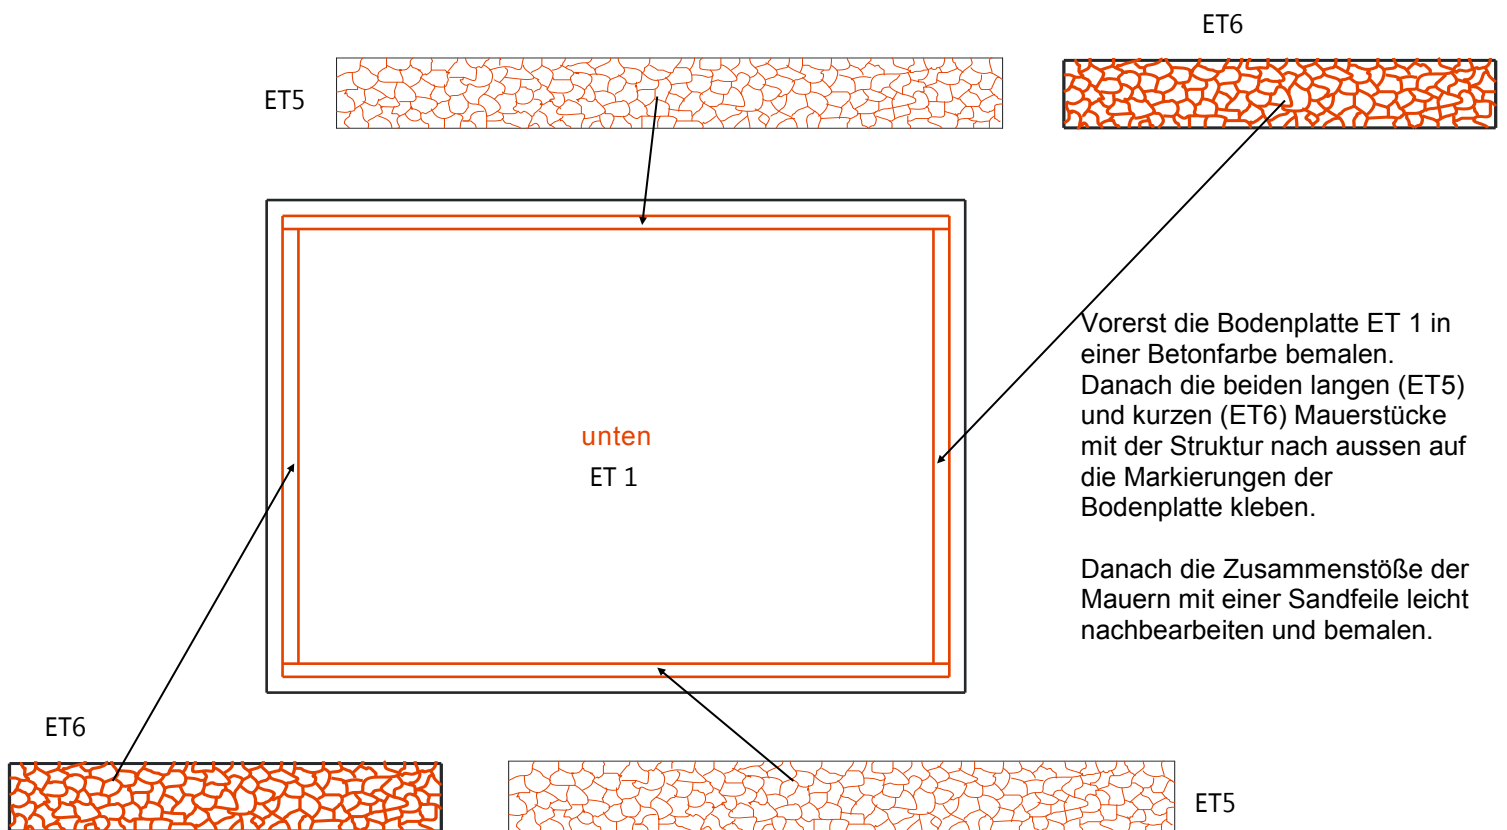


## Seitenwände (2x)

Die Bauteile ET 2 und ET 10 bemalen. (ET 10 kann auch gebeizt werden). Danach kleben Sie den Bauteil ET 10 an die Außenseite des Bauteils ET 2. (Die Bauteile richten Sie an der Tür aus)

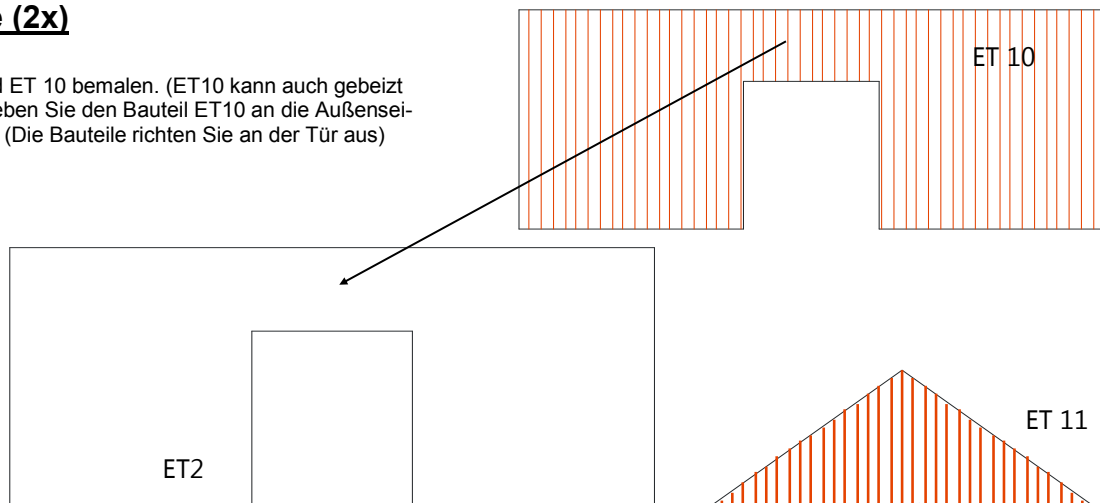

## Stirnwand ohne Fenster

Die Bauteile ET 3 und ET 11 bemalen. (ET 11 kann auch gebeizt werden). Danach kleben Sie den Bauteil ET 11 an die Außenseite des Bauteils ET 3. (Die Bauteile richten Sie an den Seitenkanten und der Oberkante aus)

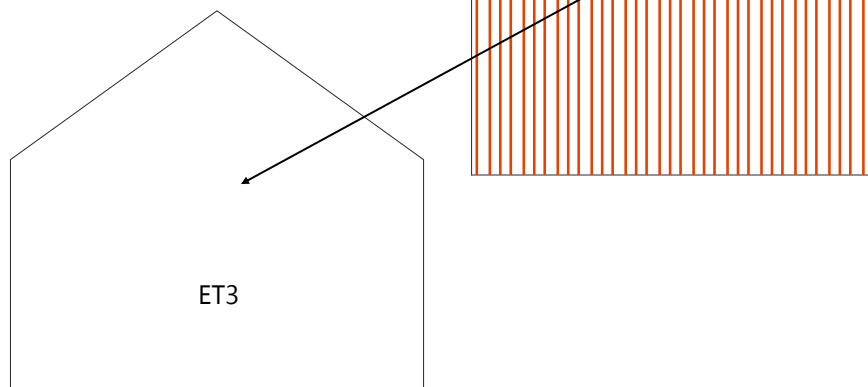


## Stirnwand mit Fenster


Die Bauteile ET4 und ET 12 bemalen.  
(ET12 kann auch gebeizt werden).  
Danach kleben Sie den Bauteil ET12 an  
die Außenseite des Bauteils ET4.

(Die Bauteile richten Sie an den Seiten-  
kanten und der Oberkante aus)

Anschließend bemalen Sie das Fenster  
ET17 und kleben dieses von innen an die  
Wand ET4

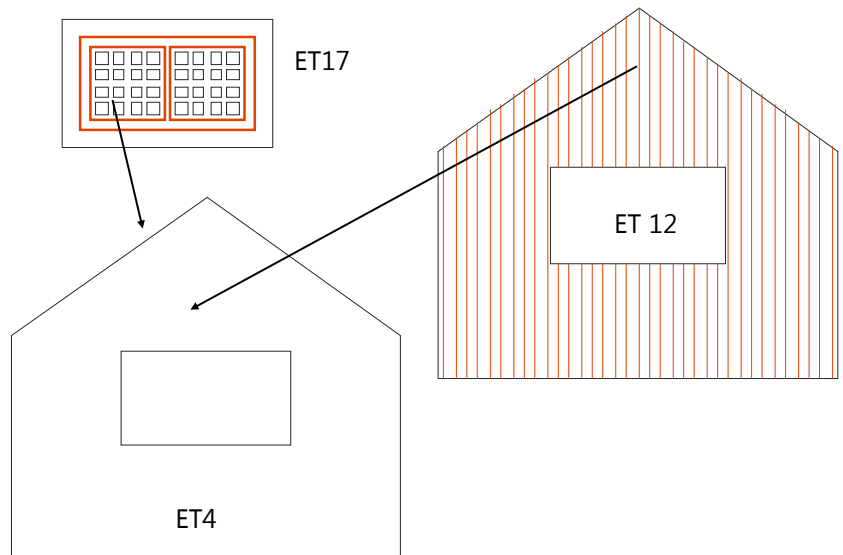


## Rampen und Türen

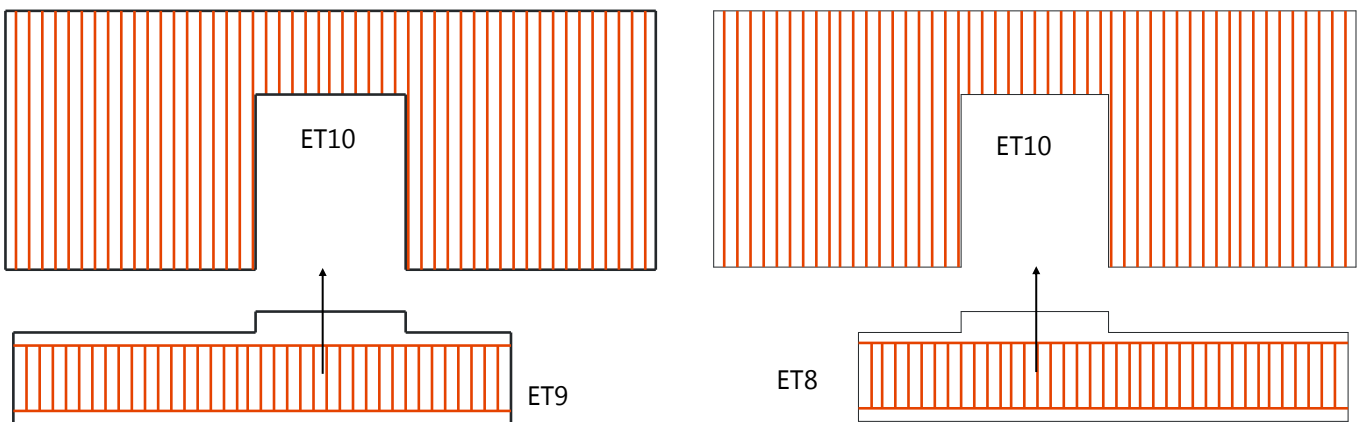


Die beiden Rampen ET8 und ET9 bemalen Sie und kleben diese laut Abbildung jeweils an einen der Bauteile 10.

Als Türen liegen wahlweise 2 Stück ET14 (geschlossenes Doppeltor) oder jeweils 1 Stück ET15 (Doppeltor, mittig offen) und ET16 (Doppeltor, rechts offen) für geöffnete oder geschlossene Version bei. Sollten Sie die offenen Tore verwenden, empfehlen wir Ihnen, den Bausatz auch an der Innenseite farblich zu gestalten.

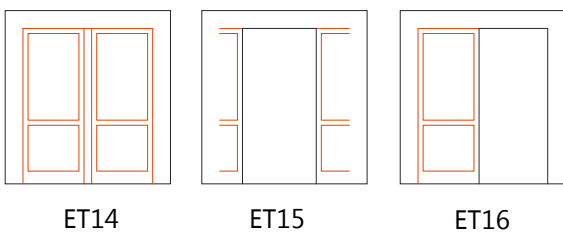

## Stufen. und Geländer und Dach

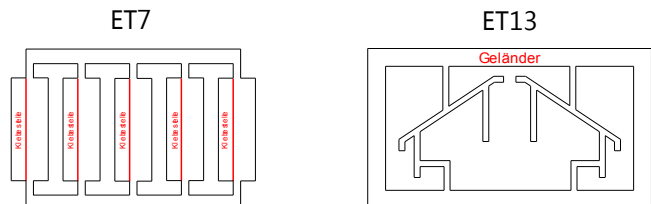

Dem Bausatz liegen 2 Garnituren Stufen (ET7) , sowie 2 Geländer (ET13) bei. Trennen Sie die Stufen vorsichtig mit einer Messer ab und kleben Sie diese zusammen. Anschliessend bemalen Sie die Stufen in Betonfarbe und die beiden Geländer nach Wunsch. Stufen und Geländer werden jeweils an den Rampen angebracht.

Abschliessend knicken Sie den Dachteil vorsichtig entlang der mittig angebrachten Perforation und kleben das Dach auf die Stirn- und Seitenwände.

